

## Sposób samodzielnego montażu fotoceramiki

### Krok 1


Należy przygotować:

- Klej silikonowy
- Chusteczkę odtłuszczającą
- Przetartą suchą szmatką porcelanę



### Krok 2

Chusteczką odtłuszczającą dokładnie czyścimy miejsce na nagrobku, w którym zostanie przymocowana porcelanka. Następnie czekamy do wyschnięcia.

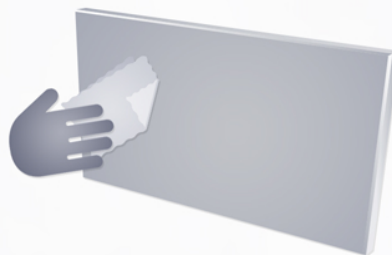

### Krok 3

Nałóż klej wzdłuż całej płytki, 0,5 cm od jej krawędzi oraz drugą warstwę kleju w środku.



### Krok 4

Dociśnij płytkę do przeznaczonego miejsca tak, aby nie było pomiędzy nią, a płytą pomnika szczelin. Nadmiar kleju wytrzyj suchą szmatką.



**Wszystkie potrzebne produkty znajdziesz w naszym sklepie internetowym**

